



kindle START UP スタートアップガイド GUIDE

—— Kindleを初めてご利用になる方へ ——

Wi-Fi接続


まずは、Kindle Fire シリーズをWi-Fi ネットワークに接続してください。Kindle Fire シリーズは、ご自宅のWi-Fi ネットワークや、公共のWi-Fi ネットワークに接続できます。Kindle Fire シリーズは、接続圏内にあるWi-Fi ネットワークを自動的に検出します。

Wi-Fiに接続する方法

① 接続したいWi-Fi ネットワークの名前をタップします。鍵のアイコンがネットワーク名の横に表示される場合は、ネットワークのパスワードを入力する必要があります。一度接続したWi-Fi ネットワークには、次回から自動的に接続されます。



② パスワードが必要な場合は、画面キーボードを使ってパスワードを入力します。このパスワードは、Wi-Fi ネットワーク設定の際に指定されたもので、Amazonアカウントのパスワードではありません。パスワードが不明な場合は、Wi-Fi機器の取扱説明書等でご確認ください。

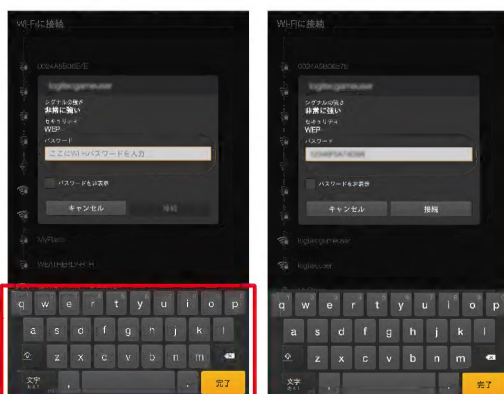

画面キーボード


Amazonアカウントをお持ちの方 Kindle Fire シリーズを登録する



Kindle Fire シリーズにAmazon.co.jpのアカウントを登録すると、Kindle本、音楽、アプリなど、コンテンツの検索や購入ができます。

登録方法


- ① 画面キーボードで Amazon.co.jp のアカウントとして登録しているEメールアドレスとパスワードを入力します。
- ② つづいて、「登録」をタップします。
- ③ 以上で、登録は終了です。

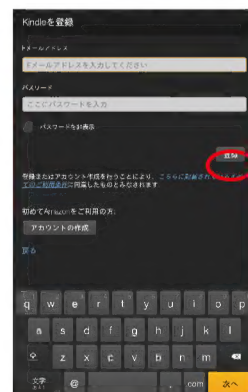

Amazonアカウントをお持ちでない方 Kindle Fire シリーズを登録する

● Amazonのアカウントをお持ちではない場合:
「アカウントの作成」をタップし、画面の指示に従ってAmazon.co.jpのアカウントを作成してください。

● 「登録」ではなく、「登録の解除」と表示される場合:
Kindle Fire シリーズがすでに他のアカウントへ登録されています。端末を他の方からプレゼントとして受け取られた場合、このような表示となる場合があります。この場合、登録の解除をしてから、あらためてお客様のアカウントへ端末を登録してください。

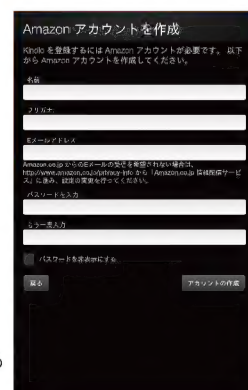

kindle START UP GUIDE


スタートアップガイド

支払い方法を設定する

Kindleコンテンツのお支払いには、クレジットカード、Amazonギフト券、Amazonショッピングカード、Amazonポイント、およびクーポンをご利用いただけます。

お支払いに使うクレジットカードは、以下の手順で指定してください。

- ① マイアカウントにアクセスし、「支払い方法の設定」をクリックします。

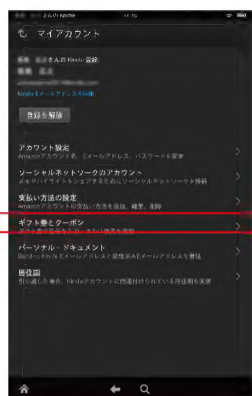

- ② パスワードを入力し「次に進む」をクリックします。



- ③ 新規の場合クレジットカード支払いを選択し、カード情報を入力します。Amazonアカウントがある場合は、「既存のカードで支払う」または、「新しいカードで支払う」を選択し、カード情報を入力します。その後「次に進む」をクリックします。



- ④ 新規登録の場合は、新規住所を入力し、「次に進む」ボタンをクリックします。Amazonアカウントがある場合は、表示された「この住所を使う」ボタンをクリックして請求先住所を選択するか、新規住所を入力して「次に進む」ボタンをクリックします。



Amazonギフト券をご利用の場合は、「ギフト券とクーポン」を選択しアカウントにギフト券を登録してください。登録方法について詳しくは、ホームページをご覧ください。


アカウントにAmazonポイントまたはクーポンの残高がある場合は、注文時に自動的に適用されます。

ショッピングをはじめる

Wi-Fi接続、アカウントへの登録、支払い方法および居住国の設定が完了すれば、本、音楽、アプリなどさまざまなコンテンツをKindle Fire シリーズから購入できます。

文字入力のポイント

「文字」と書かれたキーを1度タップすると、**アルファベットの入力**に切り替わります。

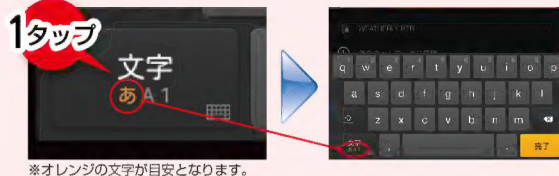

※オレンジの文字が目安となります。


「文字」キーをもう1度タップすると、**数字や記号のキーボードへ!**



さらにタップすると**日本語のキーボードへ**戻ります。



アルファベットのキーボードで、シフトキー（上向き矢印）をタップすると、**大文字の入力ができます。**

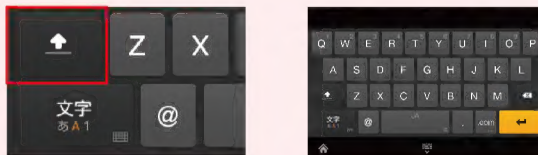

「文字」キーを1秒程度長押しすると、携帯同様の**10キー入力**ができます。



前の画面表示に戻りたいときには、「戻る」のキーをタップするとひとつ前の画面表示にもどります。



安心のKindleサポート窓口

お使いのKindleやKindle無料読書アプリ、サービス、デジタルコンテンツ、またその他のお問い合わせについては、Amazon.co.jp カスタマーサービスで承っております。以下のURLからカスタマーサービスまでご連絡ください

www.amazon.co.jp/kindlesupport (PC / スマートフォン)
www.amazon.co.jp/kindlesupportmobile (携帯電話)

